

SL2 SPEEDLACE

09311200100 (S) SL2 SPEEDLACE 110cm/43.3" (1 PR) Black


EN **REPLACEMENT INSTRUCTIONS**

DE **ANLEITUNG ZUM AUSTAUSCH**


IT **ISTRUZIONI DI SOSTITUZIONE**

FR **INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT**


ES **INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO**

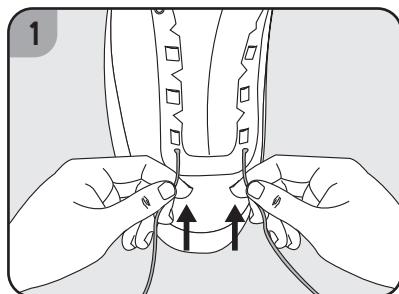


- Put the speedlace ends through the eyelets starting from the bottom of the skate.
- Stecke die Enden der Speedlaces durch die Ösen der Skates - beginne unten am Schaft.
- Infilare gli estremi dello speedlace attraverso gli occhielli, partendo dalla punta del pattino.
- Passez les extrémités du lacet dans les oeillets en commençant par le bas du patin.
- Pase los extremos de los cordones de velocidad a través de los ojales comenzando desde la parte inferior del patín.

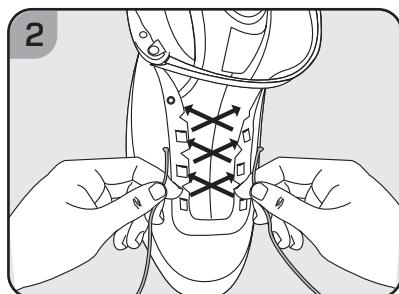


- Insert the laces in a diagonal pattern into the next, higher eyelet on the opposite side and repeat.
- Führe die Schnürsenkel jeweils diagonal in die nächsthöhere Öse auf der gegenüberliegenden Seite und wiederhole das, bis zum Schaftabschluss.
- Inserire i lacci in diagonale nel seguente occhiello più alto del lato opposto e ripetere l'operazione.
- Insérer les lacets en diagonale dans l'oeillet suivant, plus haut, du côté opposé et répétez.
- Inserte los cordones en un patrón diagonal en el siguiente ojal más alto en el lado opuesto y repetir.

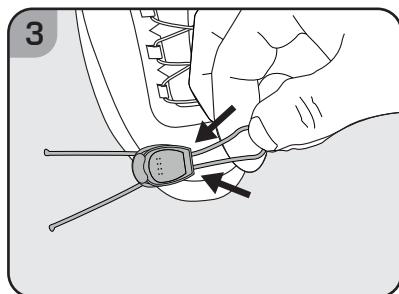

- Slide the lacelock onto the speedlace.
- Schiebe den Lace-Stopper auf die Speedlaces.
- Inserire il bloccalacci sullo speedlace.
- Placez le lacelock sur le speedlace.
- Desliza el cierre sobre el cordón de velocidad.

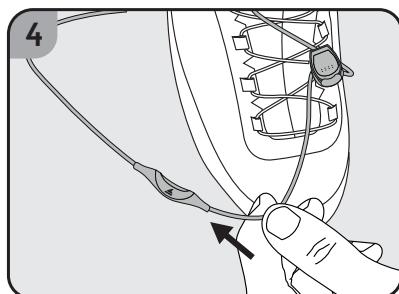

- Slide the handle onto the speedlace.
- Schiebe den Griff auf die Speedlaces.
- Infilare la linguetta dell'allacciatura sullo speedlace.
- Placez la poignée sur le speedlace.
- Deslice la manija en el cordón de velocidad.

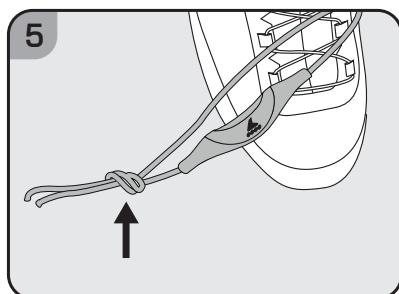

- Make a firm, tight knot with the ends of the lace at the desired length for the speedlace.
- Verbinde die Enden mit einem festen, straffen Knoten. Positioniere den Knoten so, dass die Länge der Speedlaces für dich optimal ist.
- Annodare con fermezza gli estremi del laccio alla lunghezza desiderata per lo speedlace.
- Faites un nœud ferme et serrez avec les extrémités du lacet à la longueur souhaitée pour le speedlace.
- Haga un nudo firme y apretado con los extremos del cordón a la longitud deseada en el cordón de velocidad.